MANUAL DE USUARIO

DISPENSADOR

K-WD15B

GARANTÍA 2 AÑOS

Lea el manual de instrucciones antes de comenzar a operar el equipo

Gracias por comprar este producto KALLEY.
Para mayor información por favor visítenos en **www.kalley.com.co**
o contáctenos de manera gratuita a la línea 01 8000 524 065

KALLEY

Información Importante

ADVERTENCIA:
Para reducir el peligro de descarga eléctrica, no retire la cubierta, no hay piezas en el interior que pueda reparar el usuario, consulte al personal calificado de servicio técnico.

El símbolo del relámpago con una flecha dentro de un triangulo equilátero sirve para alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del producto.

El signo de aclamación dentro de un triangulo sirve para alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones para la operación y mantenimiento del producto.

IMPORTANTE:
Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice completamente con su nuevo producto antes del primer uso.

ESTIMADO CLIENTE:
Gracias por haber adquirido este producto KALLEY. Para garantizar su seguridad y mucho tiempo de uso sin inconvenientes con su producto, por favor lea cuidadosamente las siguientes instrucciones de seguridad:

- Conserve este manual en buenas condiciones.
- Lea el manual de instrucciones antes de comenzar a operar el equipo.
- Las imágenes son solo de referencia.

- Este dispensador soporta botellones de 3 y 5 galones, no utilice agua no tratada.
- Este dispensador es ideal para trabajo en temperatura ambiente entre 10-32℃ y humedad relativa inferior a 90%.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, un centro de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar situaciones de peligro.
- Proteger el círculo del sistema de enfriamiento.
- Este dispensador no está diseñado para personas (incluidos niños) con capacidades físicas o mentales reducidas, poca experiencia o bajo conocimiento, a menos que allá recibido instrucciones acerca del uso del producto por parte de una persona responsable por su seguridad.
- Los niños deberán ser supervisados cuando usen el dispensador para asegurarse de que no jueguen con él.
- Se pueden generar atascos de hielo debido a que la temperatura ambiente es menor a la requerida, para solucionar este problema, por favor apáguelo y desconecte el cable de energía durante 2 horas hasta que el hielo se derrita y se pueda reanudar el dispensador.
- Para evitar daños o lesiones a causa de falta de estabilidad, el dispensador debe fijarse según las instrucciones.
- No use otros aparatos para la alimentación eléctrica al interior de los compartimentos del dispensador a menos que sea recomendado por el fabricante.

Use botellones de 3 y 5 galones
10-32℃
Use en temperatura ambiente
Respete el cable de alimentación
No permita que los niños jueguen con el dispensador
En caso de atasco por hielo, desconecte para descongelar
Instale según las instrucciones
Use el cable de alimentación suministrado
En caso de daño solicite mantenimiento

Instrucciones de Operación

Partes del dispensador

1. Tapa superior
2. Indicador de calefacción
3. Indicador de Estado
4. Indicador de enfriamiento.
5. Adaptador.
6. Grifo de agua fría.
7. Grifo de agua de entrada.
8. Grifo de agua caliente.
9. Tubo articulador
10. Recolector de agua
11. Tubo de extensión.
12. Interruptor de puerta
13. Soporte de manguera
14. Botellón (no incluido)
15. Puerta
16. Base suelo
17. Interruptor de enfriamiento
18. Interruptor de calefacción
19. Termostato
20. Condensador
21. Tubería de agua
22. Cable de suministro eléctrico

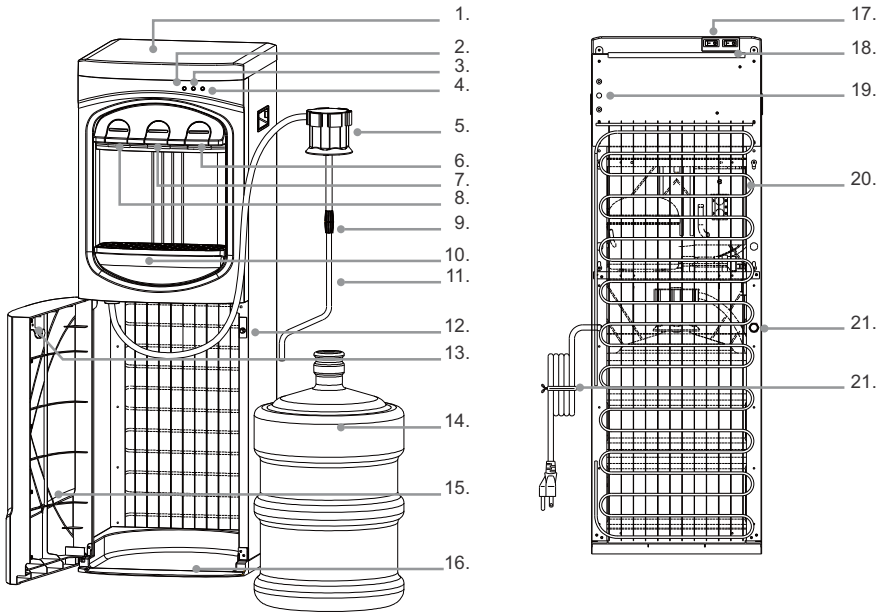

Instrucciones de Operación

Introducción a las funciones

- Certificado de aprobación de la CE, que certifica su seguridad y durabilidad.
- Este dispensador puede ser usado para proporcionar agua caliente, al clima y fría en el hogar o en público.
- Con la implementación de la tecnología de Aislamiento Térmico, este dispensador puede reducir al máximo el intercambio térmico entre agua caliente y fría.
- Compartimiento para el botellón de agua ubicado en la parte inferior, para facilitar el reemplazo.
- Si el dispensador se queda sin agua, no está bien cerrado, o presenta una falla común, será indicado por una alarma.
- Este dispensador tiene un sistema de control para alto y bajo nivel de agua

Introducción de Operación

- Rasgue la etiqueta, y perfore la tapa de la botella.
- Tome el adaptador del gancho y de acuerdo con la altura del botellón ajuste el tubo hasta alcanzar el fondo.
- Inserte la extensión del tubo hasta ajustar el adaptador.

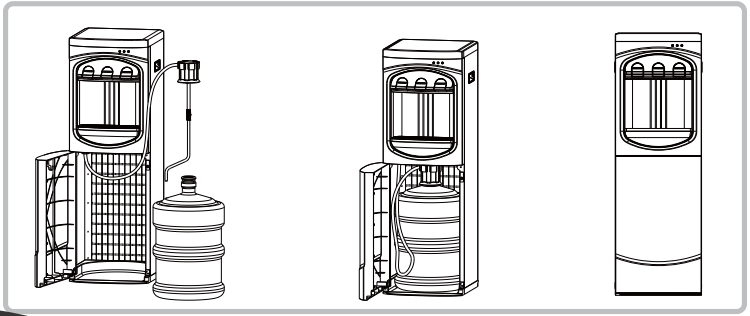

- Ubique el botellón en la parte inferior del dispensador y cierre la puerta, esto presiona el interruptor.
- Asegúrese de que los interruptores de agua fría y caliente estén apagados antes de conectar el dispensador.
- Luego de encender el dispensador se activa el indicador sonoro tres veces, la bomba inicia a transportar el agua y el indicador de estado empieza a parpadear.
- Una vez llena la bomba, el indicador de estado queda encendido, abra el grifo de agua caliente hasta que vacié.
- Encienda los interruptores de agua caliente y fría.
- Espere algunos minutos, hasta que el indicador de agua fría y caliente se queden encendidos y luego puede dispensar agua.

Precauciones

- Mantenga el dispensador en un lugar seco y fuera de la luz solar directa. Ubique a 20 cm de distancia del muro. No ponga sobre papel o espuma, ya que puede almacenar agua y causar corrientes de fuga. Nunca coloque objetos inflamables a su alrededor.

ATENCIÓN: no conecte el cable de suministro eléctrico hasta que no esté instalado el botellón y tenga agua corriendo en los grifos, de lo contrario se pueden generar en algunos componentes.

- Este dispensador debe conectarse con polo a tierra y a una instalación con interruptores de protección.
- Nunca use líquidos orgánicos, como gases, para limpiar el dispensador. Esta estrictamente prohibido usar agua para lavarlo.
- No use el dispensador al revés y verificar que no se incline más de 45° cuando se transporte.
- Nunca encienda o apague el dispensador directamente desde el cable de suministro de energía. Nunca aumente la longitud del cable con otros elementos para evitar incendio.

Instrucciones de Operación

- El dispensador no debe encenderse hasta tres minutos luego de que el suiche fue apagado.
- El termostato está correctamente calibrado. No lo ajuste usted mismo para evitar mal funcionamiento del dispensador.
- En caso de no usar la el dispensador por un largo periodo de tiempo, desconecte el cable de suministro de energía y drene el agua que se encuentre en el tanque.
- En caso de no necesitar agua fría o caliente por un extenso periodo de tiempo apagar el interruptor para ahorrar energía.

Especificaciones Técnicas.

VOLTAJE	CAPACIDAD	REFRIGERANTE	AMPERIOS DE ENFRIAMIENTO	POTENCIA DE CALEFACCIÓN
120V 60Hz	*AGUA CALIENTE 5L/H(≥90°C) **AGUA FRIA 2L/h(≤10°C)	R134a/30g	1.4A	430W

* En 1hora sube 5L de agua a más de 90°C - ** En 1 Hora baja 2L de agua a menos de 10°C

Diagrama Eléctrico.

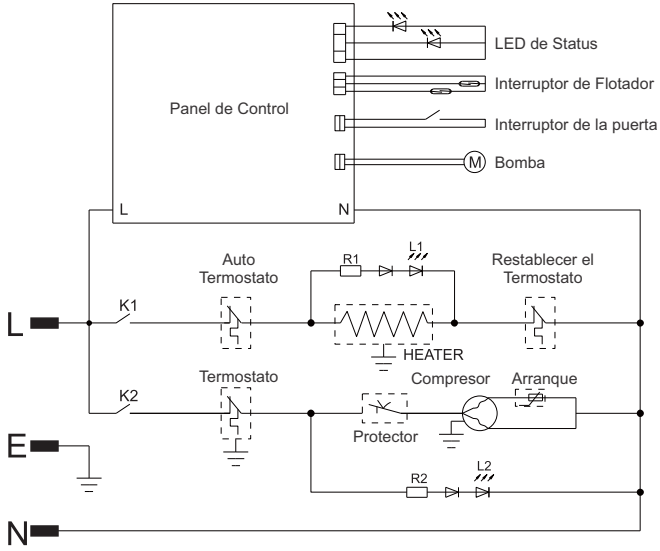

Instrucciones de Operación

Solución De Problemas.

Por favor consulte este instructivo antes de iniciar cualquier reparación.

Problema	Posible causa	Soluciones recomendadas
Indicador de estado de luz amarilla parpadeante	Bomba en actividad	No existe falla
Indicador de estado de luz amarilla encendido.	Bombeo de agua completo.	No existe falla
Indicador de estado de luz rojo encendido.	Interruptor flotante falló.	1. Verificar el interruptor flotante. 2. Reemplazar el interruptor flotante. 3. Llamar al servicio técnico.
Indicador de estado con luz roja parpadeante.	1. La puerta no está cerrada 2. Interruptor de la puerta falló.	1. Verificar que la puerta está cerrada 2. Verificar si el interruptor de puerta funciona. 3. Reemplazar el interruptor de la puerta 4. Llamar al servicio técnico
Indicador de estado rojo y amarillo alternativamente parpadeante.	1. Botellón vacío 2. Tubería doblada. 3. Bombas con falla.	1. Verificar el nivel de agua en el botellón. 2. Verificar la tubería 3. Reemplazar la bomba 4. Llamar al servicio técnico

Problema	Posible causa	Soluciones recomendadas
No dispensa agua fría o caliente	1. Sobreconsumo de agua en poco tiempo 2. No hay suministro de energía.	1. Esperar un momento e intentar de nuevo. 2. Conectar el cable de suministro de energía y accionar el interruptor.
El agua no sale del grifo.	1. Botellón vacío 2. Tubería doblada.	1. Reemplazar el botellón 2. Comprobar que el tubo no está doblado 3. Llamar al servicio técnico
Ruidos en el funcionamiento	Mala instalación	Colocar el dispensador en una superficie estable

Instrucciones de Operación

Limpieza

1. El dispensador esta desinfectado inicialmente por el fabricante. Lave los tanques de agua y tuberías antes de usar. Deposite una botella de agua y hágala fluir por el sistema de tanques y tuberías.
2. Este dispensador debe limpiarse con desinfectante adquirido en lugares especializados y debe usarse según su propio manual.
3. Limpiar cada año el tanque de agua y los elementos de calefacción. (Labor que se debe realizar solo por expertos). Esto mantendrá el dispensador en buenas condiciones y alargará su vida útil. Nunca desensamble la maquina usted mismo en el caso de daños.
4. Para drenar el sistema, primero abra todos los grifos del dispensador. Luego abra el ducto de drenaje en la parte posterior del dispensador.
5. Utilice cualquier detergente neutro y no abrasivo para limpiar la superficie del dispensador. Nunca permita que el agua ingrese a la máquina.

Posición recomendada del dispensador

1. Dispensador de agua.
2. Tornillo al Muro.
3. Soporte.
4. Tornillo al dispensador.

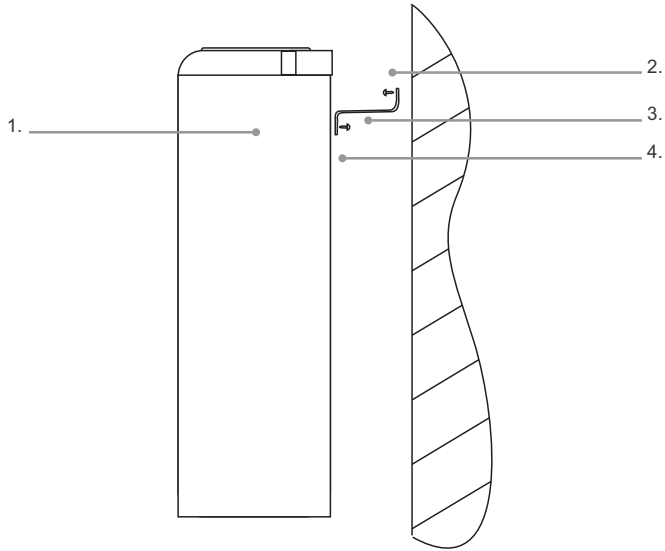

KALLEY